

## 压力传感器连接法

向压力传感器的连接方法会根据额定压力是低压类型还是高压类型而有所差异。

低压类型和高压类型的定义如下所示。

① 压类型(额定压力：5kPa~100kPa)···图 1

② 高压类型(额定压力：100kPa~1000kPa)···图 2

有关各自的推荐连接方法，请参照以下内容。

(系本公司内用于试验的连接方法)

图 1 低压类型连接例

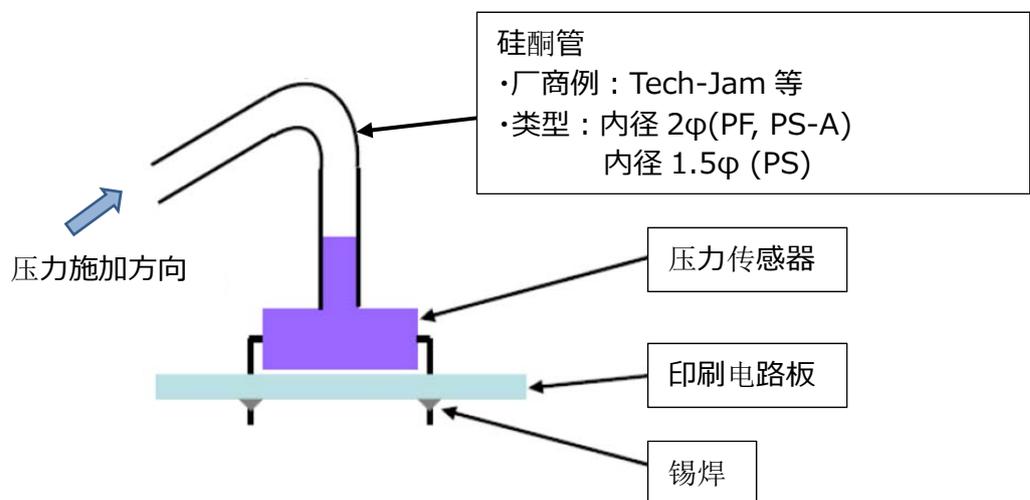


图 2 高压类型连接例

